

Drabs-indikator

Lyser rødt i cirka 3 min.

Underretning om udskiftning af batteri

Blinkende rødt og grønt lys

Tænd / sluk omskifter

Starter med et grønt lys og skifter til rødt lys - hvorefter pause uden lys i 5 sekunder. Blinker rødt lys, når signalfælden fungerer korrekt (hver 5. sekund).

LED forlængerledning

(ved brug)

Når rotten er aflivet, blinker LED-lyset blåt.

Lokkemad lokation

Sæt lokkemad bagerst i fælden. Brug fx jordnøddesmør, nødder eller tørt dyrefoder.

Metalplader


Udsender et humant højspændingschok.

Indgang






Åbning placeres tættest på væggen, der hvor gnaverne primært færdes.

Batterirum

Anvender 4 D batterier (ikke inkluderet)

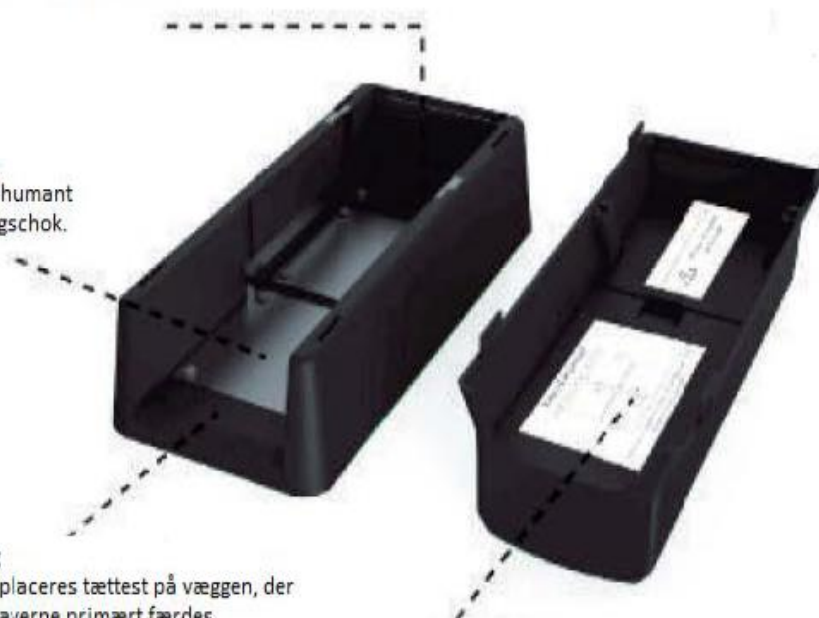

Steps for closing shell

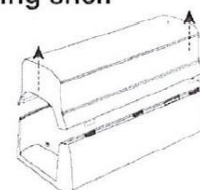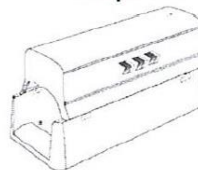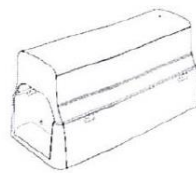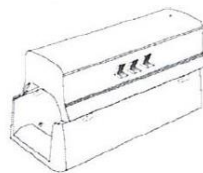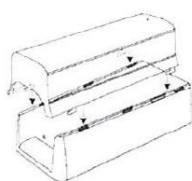

FUNCTION:

1. Place bait outside entrance and inside of trap.
2. Rat goes in the trap.
3. 5 seconds delay.
4. Power on in 30 seconds + red light is on.
5. Power off in 3 seconds + red light is on.
6. After 5 power intervals (4. and 5.) power is permanently shut off = green light + biip sound + extension cord light.

Steps for opening shell

FUNKTION:

1. Rotten står på 2 plader samtidigt.
2. Fælden aktiveres efter ca. 5 sek.
3. Strøm afgives i ca. 30 sek. - lampe lyser rød.
4. Pause i ca. 3 sek. - lampe lyser rød.
5. Cyklus gentages 5 gange.
6. Herefter deaktiveres fælden = lampen lyser grøn og fælden afgiver et alarm signal.

DK RYOM Elektrisk Rottefælde

Fælden simulerer et naturligt miljø for rotter. Anbring lidt lokkemad foran indgangen til fælden og inde i fælden modsat indgangen, gerne peanut butter eller andet tyktflydende lokkemad. Placer fælden langs vægge fodpaneler el. lign. Rotten vil søge ind i fælden og blive slået ihjel af elektrisk stød.

Fælden er udstyret med et avanceret elektronisk kredsløb. Når rotten er indenfor og træder på begge metal-plader samtidigt udløses et kraftigt elektrisk stød på ca. 6-7000 volt.

(OBS: lampen på toppen af fælden lyser rødt så længe der »stødes«) så en sikker og effektiv aflivning sikres.

Efter fangst blinker den grønne lampe på toppen af fælden og fælden afgiver et alarm signal.

Endvidere leveres fælden med en LED forlængerledning, så fangst kan observeres også selv om fælden er placeret uden for umiddelbart synsfelt.

Fælden fungerer ved hjælp af 4 stk D-batterier (medfølger ikke) v/LOW BATTERY lyser den røde og grønne lampe på skift. Kan også anvendes på 6 Volt adapter - kan købes som tilbehør.

Efter fangst kan fælden blot tømmes direkte ud i skraldespanden, uden at man skal se eller røre ved rotten.

Når fælden er skilt ad, er kredsløbet afbrudt og batterier kan skiftes og fælden bør rengøres omhyggeligt.

Nyt lokkemiddel kan evt. anbringes, uden frygt for at få stød.

4 stk D-batterier rækker til ca. 20-30 rotter, afhængig af størrelse. Fælden bør tilses min. en gang dagligt.

TIP: Lad fælden være slukket de første par dage, anbring madding i fælden, så rotterne bliver fortrolige med den.

ADVARSEL!

- Denne fælde afgiver et kraftigt elektrisk stød.
- Bør placeres uden for børn og mindre kæledyrs rækkevidde.
- Vær OBS på at fælden kan give gener hvis du lider af hjerteproblemer.
- Anvend ikke fælden i nærheden af åben ild og brændbare væsker.
- Sæt altid fælden på OFF når den skal skilles ad og rengøres.
- Sæt ikke hænder, fingre, eller andre objekter ind i fælden når den er tændt.
- Ved brug udendørs, sørg for at fælden er skærmet imod vand.