

SE: Bruksanvisning

Introduktion:

Genom att använda avancerade teknologimetoder kan denna produkt sända ut en speciell och kraftig ultraljudsvåg som kan irritera nervsystemet och hörselsystemet hos möss, råttor och andra skadedjur, göra dem obekväma och missnöjda samt skrämma bort dem.

Även om vissa kanske inte flyr omedelbart kommer de att bli slöa, ha dålig aptit och förlora förmågan till reproduktion och invasion. Ultraljudsfrekvensen kommer att variera automatiskt för att förhindra immunitet och undvika att de kommer tillbaka. Bioniska ljud av katter och möss kan väljas och förstärka effekten.

Sätt den medföljande strömkabeln i baksidan av produkten och anslut strömmen. Strömindikatorn framför produkten blinkar grönt, vilket betyder att produkten fungerar.

Justera ultraljudsfrekvensen genom att vrida på FREKVENS-knappen efter behov.

1-3: Låg frekvens med en hörbar ljud, är effektiv mot större djur.

Välj denna läge på natten och håll den borta från människor.

3-5: Medium och hög frekvens, effektiv mot de flesta råttor och möss. För daglig användning.

Ett tryck på den röda bioniska knappen återger en mjauande katt och en gråtande mus, som sänds ut växelvis och får djuren att fly omedelbart.

Det rekommenderas endast att använda denna funktion på natten när djuren är aktiva.

Olika arter av råttor/möss i olika områden kan vara känsliga för olika ultraljudsfrekvenser.

Vi föreslår att du justerar frekvensen de första 3-5 dagarna för bättre effekt, och efter att råttor/möss har flytt, justerar du frekvensen lite för en varaktig effekt.

Det rekommenderas att placera skrämman cirka 50 cm över marken.


Använd aldrig enheten utomhus och placera den aldrig på platser med hög temperatur och fuktighet. Det bör inte finnas några stora hinder som väggar, soffor etc. framför produkten, eftersom ultraljudsvågor inte kan passera genom hårda material.

Maximal effekt uppnås efter kontinuerlig användning i 3-4 veckor.

Möss och råttor kan vara mycket aktiva i början (första veckan), vilket visar att de har blivit irriterade.

Därefter kommer djuren att känna smärta, försvinna och hålla sig borta.

Product Name:	Gnaversirene
Model:	228-354-90
Working Voltage/Current:	12V/420mA
Adapter:	DC 12V/2.5A
Effective Range:	Up to 150-200 m ²
Ultrasonic Frequency:	16-50kHz
DB Value:	90-110 dB

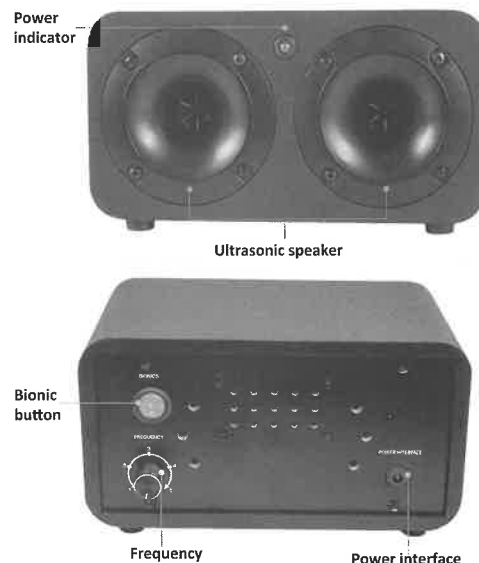

DE: Bedienungsanleitung

Einführung:

Durch die Anwendung von hochtechnologischen Methoden kann dieses Produkt eine besondere und starke Ultraschallwelle aussenden, die das Nerven- und Hörsystem von Mäusen, Ratten und anderen Schädlingen irritieren kann, sie unangenehm und unwohl macht und vertreibt. Auch wenn einige vielleicht nicht sofort fliehen, werden sie träge, haben schlechten Appetit und verlieren ihre Reproduktions- und Eindringfähigkeit. Die Ultraschallfrequenz wird automatisch variieren, um Immunität zu verhindern und zu vermeiden, dass sie zurückkehren.

Bionische Katzen- und Mäuselaute können ausgewählt und die Wirkung verstärkt werden.

Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel auf der Rückseite des Produkts ein und schließen Sie die Stromversorgung an.

Die Stromanzeige vor dem Produkt blinkt grün, was bedeutet, dass das Produkt funktioniert.

Passen Sie die Ultraschallfrequenz nach Bedarf an, indem Sie den FREQUENZ-Regler drehen.

1-3: Niedrige Frequenz mit einem hörbaren Ton, ist wirksam gegen größere Tiere.

Wählen Sie diesen Modus nachts und halten Sie ihn von Menschen fern.

3-5: Mittlere und hohe Frequenz, wirksam gegen die meisten Ratten und Mäuse.

Für den täglichen Gebrauch.

Durch Drücken der roten Bionic-Taste wird abwechselnd eine miauende Katze und eine weinende Maus ausgegeben, was die Mäuse sofort vertreibt.

Es wird nur empfohlen, diese Funktion nachts zu verwenden, wenn die Mäuse aktiv sind. Verschiedene Arten von Ratten/Mäusen in verschiedenen Gebieten können empfindlich auf verschiedene Ultraschallfrequenzen reagieren.

Wir schlagen vor, die Frequenz in den ersten 3-5 Tagen für bessere Effekte anzupassen, und nachdem Ratten/Mäuse geflohen sind, die Frequenz leicht für dauerhafte Effekte anzupassen.

Es wird empfohlen, den Repeller etwa 50 cm über dem Boden zu platzieren.

Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien und platzieren Sie es niemals an Orten mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit.

Es sollten keine großen Hindernisse wie Wände, Sofas usw. vor dem Produkt stehen, da Ultraschallwellen nicht durch harte Materialien dringen können.

Die beste Wirkung wird nach kontinuierlicher Verwendung von 3-4 Wochen erreicht.

Die Mäuse können zu Beginn (erste Woche) sehr aktiv sein, was zeigt, dass sie irritiert wurden. Dann werden die Mäuse Schmerzen empfinden, verschwinden und sich fernhalten.

Product Name:	Gnaversirene
Model:	228-354-90
Working Voltage/Current:	12V/420mA
Adapter:	DC 12V/2.5A
Effective Range:	Up to 150-200 m ²
Ultrasonic Frequency:	16-50kHz
DB Value:	90-110 dB

